


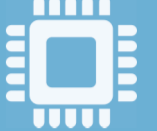

The Voluntary Emissions  
Control Action Programme



# LA MEILLEURE TECHNIQUE DISPONIBLE pour vider les sacs de 500-1000 kg contenant des additifs polymères



**1**

Veillez à ce que le système de ventilation soit en marche.

Montez le gros sac au-dessus de la trémie.



**2**

Ouvrez les fermetures du bas.



**3**

Fixez le sac à la trémie pour empêcher les débordements.



**4**

Le produit devrait s'écouler grâce à la gravité.



**5**

Allongez le sac en le soulevant légèrement.



**6**

Secouez les quatre coins du sac le plus vigoureusement possible afin de minimiser les résidus.

Veillez à ce que les emballages vides soit pliés méticuleusement et emballés dans un autre sac pour leur élimination. Veillez à bien fermer les sacs entre deux utilisations. Une fois rempli, fermer et sceller le sac extérieur et placez le dans un conteneur d'expédition pour une élimination appropriée, telle que l'incinération ou la mise en décharge contrôlée.