


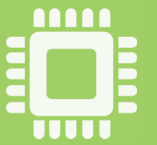

The Voluntary Emissions
Control Action Programme



Лучшая возможная технология для освобождения 20 – 25кг мешков, содержащих полимерные добавки



1

Включите вентиляцию. Поместите мешок под или около вентиляционной системы над разгрузочным лотком или другим загрузочным отверстием.



2

Поместите мешок так, чтобы заправочная горловина была лицом к Вам.

Разрежьте мешок со стороны, противоположной заправочной горловине.



3

Поверните мешок разрезанной стороной вниз, чтобы освободить его.



4

Хорошенько встряхните мешок.



5

Посмотрите на горловину: если мешок разрезан с противоположной стороны, то она будет полна продукта.

Размер вытяжного колпака должен позволять собирать всю мелкую пыль.



6

Находясь около вентиляции, сверните мешок, чтобы выпустить из него весь воздух.



7

Проследите, чтобы пустые мешки были свернуты и упакованы в другие мешки для последующей утилизации. Плотнo закрывайте мешок для тары между использованиями.



8

После наполнения закройте и запечатайте мешок для использованной тары и поместите в контейнер для соответствующей утилизации, такой как сжигание или контролируемый вывоз на свалку.