



EN İYİ MEVCUT TEKNİK

Polimer katkı maddesi içeren 20-25 kg'lık poşetleri boşaltmak için



1

Havalandırma sistemini çalıştırın.

Poşeti, havalandırma sisteminin altına veya yanına, boşaltma oluşunun üstüne ya da diğer bir doldurma açıklığına yerleştirin



2


Poşeti operatörün karşısında kalan doldurma memesine yerleştirin.

Poşeti doldurma memesinin karşısındaki kısımdan kesin.



3

Poşeti boşaltmak için kesik kısmı aşağı gelecek şekilde çevirin.

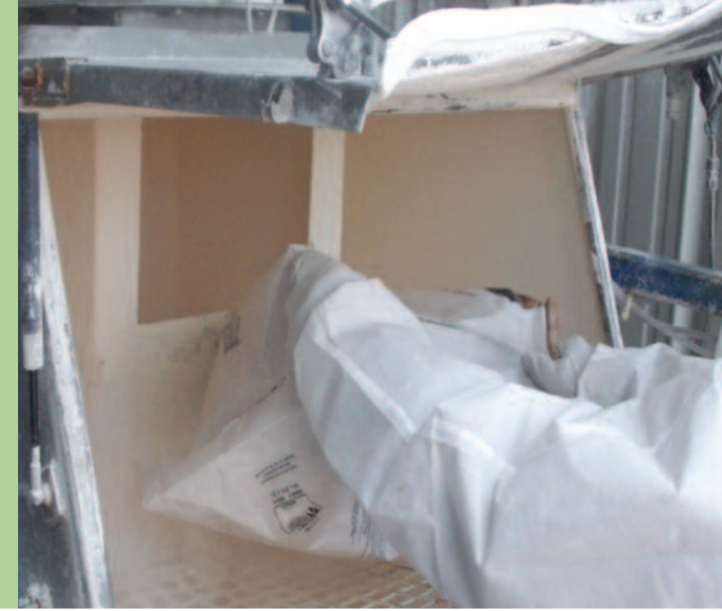

4

Poşeti kuvvetli bir şekilde silkeleyin.



5

Memeye dikkat edin: poşet ters taraftan kesilirse, doldurma memesi ürünle dolacaktır.

Davlumbaz, iyi bir şekilde toz tutmasına yetecek boyutta olmalıdır.



6

Havalandırmanın kenarı açıkken, sıkışan havanın tamamını boşaltmak için poşeti yuvarlayın.



7

Boş poşetlerin katlanmasına ve imha etmek için başka bir poşetle paketlenmesine dikkat edin. Kullanım arasında poşeti sıkıca kapatın.



8

Doldurduktan sonra, dıştaki poşeti kapatın ve mühürleyin. Yakma ya da kontrollü çöp gömme gibi uygun şekillerde imha edilmek üzere bir taşıma konteynerine yerleştirin.